

GGM CCKITAHD

Exportation d'un enregistrement




Valable pour les références suivantes :

- GGM CCKITAHD
- GGM CCKITAHD4
- GGM CCKITAHD8
- GGM CCEL2KITAHD4
- GGM CCKITAHD 1080P
- GGM CCAHDXX
- GGM CCELXX

Où et comment ?

Dans un premier temps il faut accéder au menu principal.

Puis accéder à l'onglet « recherche d'enregistrement »

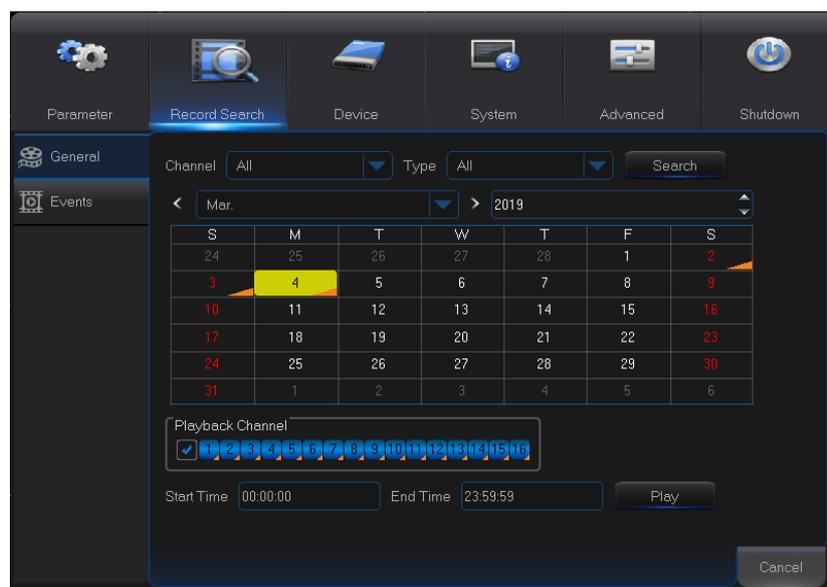

Il faut sélectionner le jour ainsi que les canaux.

Ensuite vous devez mettre une clé usb dans le port usb de l'enregistreur.



En bas de l'écran vous pouvez voir une frise chronologique.


Dans un premier temps placer vous où vous souhaitez sur l'enregistrement (ex : 13h08)

Puis cliquez sur le ciseau.

Un trait rouge va apparaitre et l'icône va changer et devenir une disquette.




Cliquez sur la frise à la fin de l'enregistrement souhaité (deuxième trait rouge)

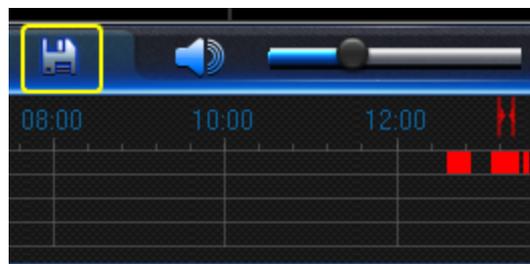

Enfin cliquez sur la disquette


Une nouvelle fenêtre va apparaitre.

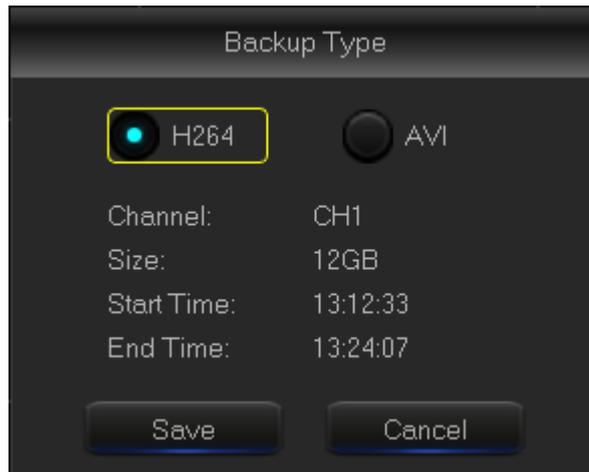

Ici vous devez choisir le format d'enregistrement H264 ou AVI

Puis cliquez sur SAVE

L'enregistreur va vous proposer de choisir l'endroit où enregistrer la zone sélectionnée.

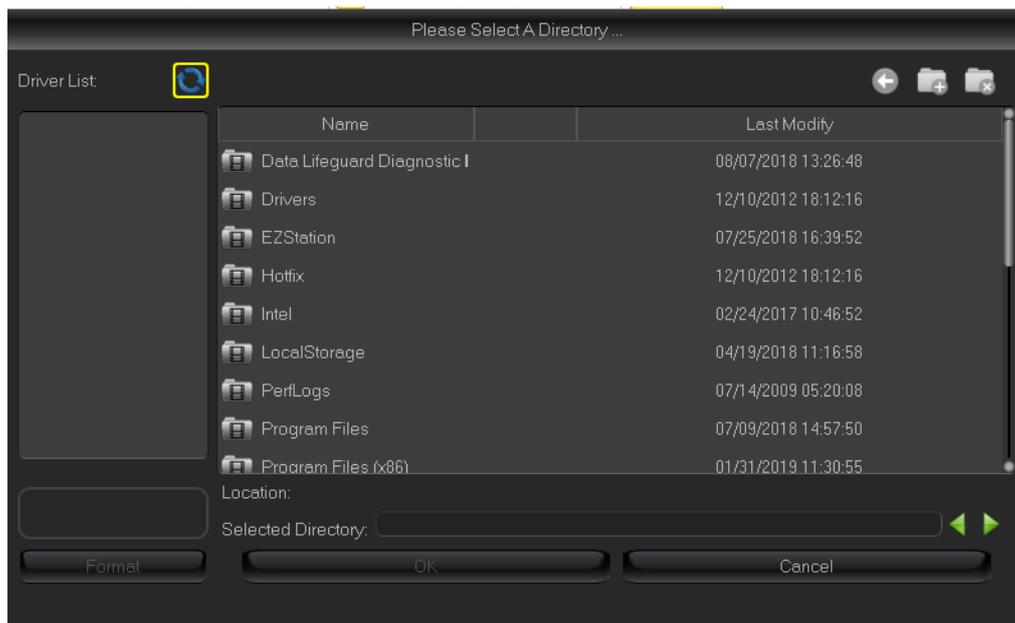

Il suffira juste de sélectionner la clé USB et valider.