

GGM CCKITAHD


Utilisation des contacts d'Alarme



Valable pour les références suivantes :

- GGM CCKITAHD
- GGM CCKITAHD4
- GGM CCKITAHD8
- GGM CCEL2KITAHD4
- GGM CCKITAHD 1080P
- GGM CCAHDXX
- GGM CCELXX

Vous avez la possibilité d'utiliser les contacts secs (**contact électrique sans différence de potentiel**) de l'enregistreur pour créer un scénario adapté à votre besoin.

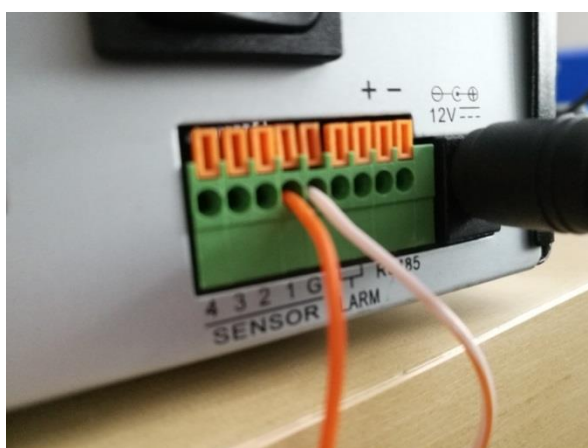

Ex : Utilisation de l'entrée 1 de l'enregistreur


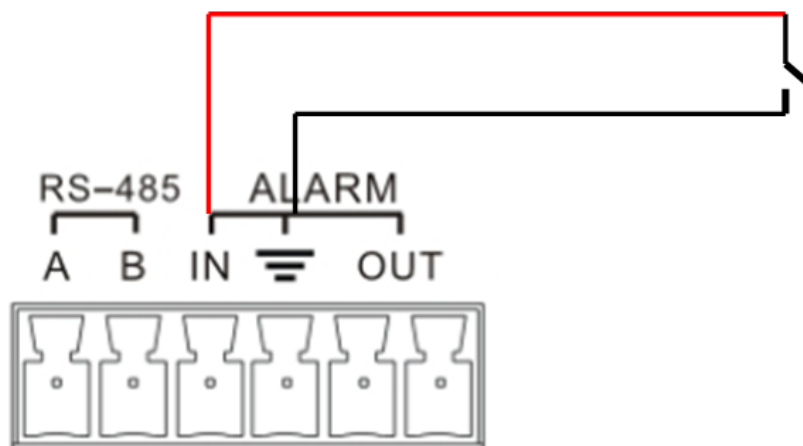


Schéma de principe

Exemple 1: Vous souhaitez raccorder un détecteur de présence sur l'entrée Alarme de votre enregistreur et de décider d'enregistrer la caméra 1

Exemple 2: Vous souhaitez activer une sirène avec le contact de sortie de l'enregistreur dès l'instant où une détection de mouvement est active sur une caméra.

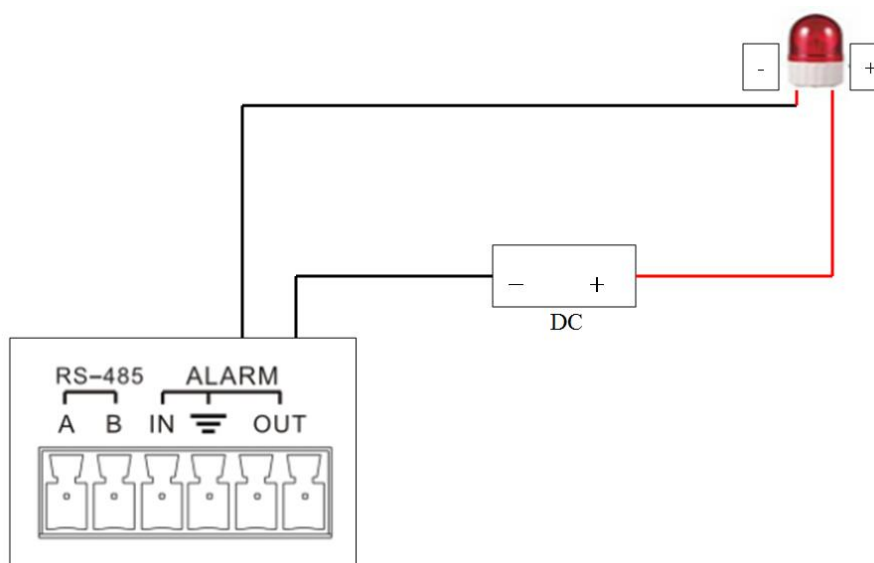

Alimentation Externe maximum en 12V DC, 300mA

Aller dans **Menu Principal** puis **Paramètres** puis **Alarmes** et ensuite **Alarmes**



- 1- Choisir l'entrée utilisée (ES-1 pour l'entrée 1, ES-2 pour l'entrée 2...
- 2- Décider d'utiliser le déclenchement lorsque le contact est : **Normalement Ouvert** ou **Normalement Fermé**
- 3- Délai de verrouillage : Choisir le temps d'activation du contact sec
- 4- Actions : Vous pouvez décider d'activer une ou plusieurs actions comme l'enregistrement/ l'envoi d'un email / l'activation du contact de sortie / le déclenchement de la sonnerie Interne...