

Basculer les caméras du KIT IP en mode extérieur directement dans l'enregistreur



Valable pour les références suivantes :

- GGM KITIP2C
- GGM KITIP4C
- GGM KITIP8C
- GGM KITIPNVR
- GGM KITIPNVR8

Attention : Assurez-vous que votre enregistreur possède bien la dernière version Firmware (Avril 2017)

Attention : Pour toute configuration, vous devez brancher un moniteur (HDMI ou VGA) directement à l'arrière de votre enregistreur.


Dans l'interface (avec Moniteur relié à l'enregistreur)

Aller dans **Config Avancée** puis **Caméras** et choisir **Attributs caméras**

Pour basculer une caméra en mode extérieur, choisir :

Type de scène : Extérieur

Anti-Flicker : Désactivé

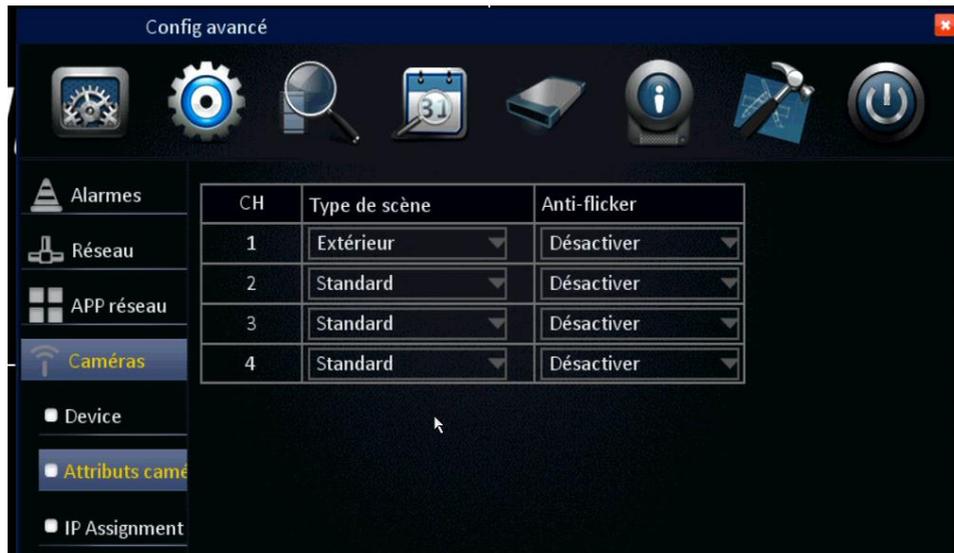


Depuis l'ordinateur (Réseau)




Sur la page web de votre enregistreur (sous Internet Explorer)

Exemple : <http://192.168.1.50:85>

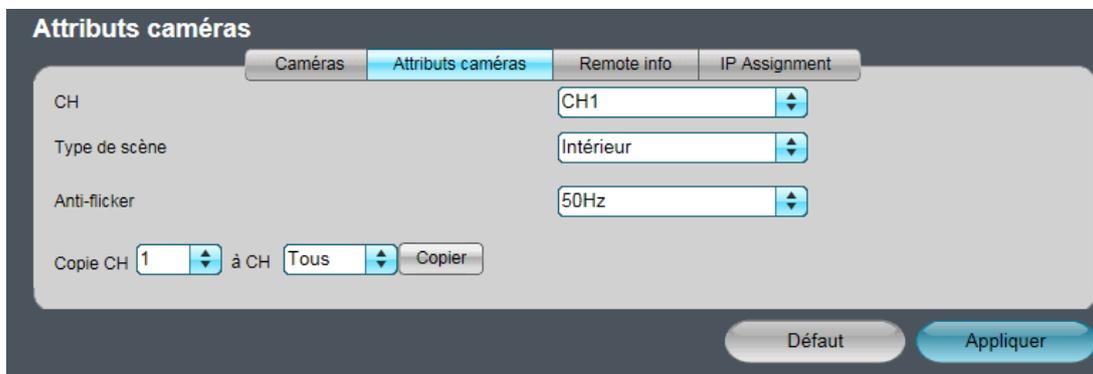

Config Position puis Caméras et choisir Attributs caméras

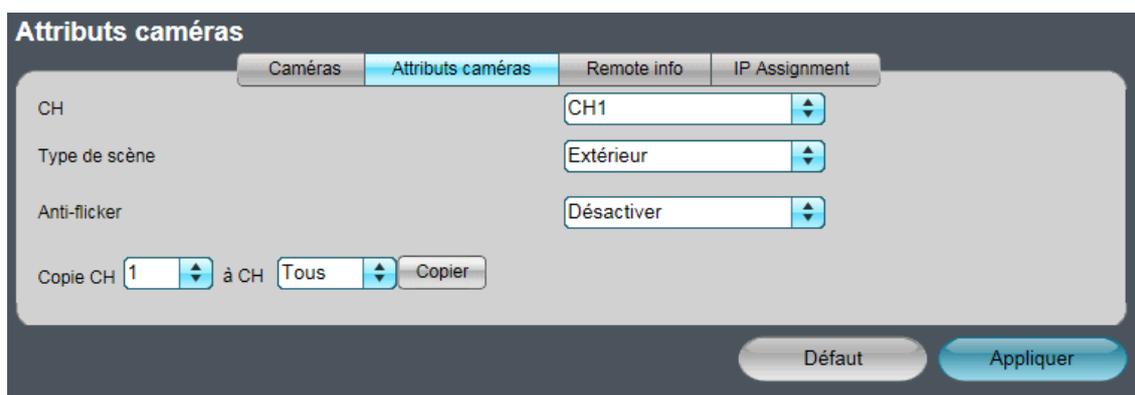

Pour basculer une caméra en mode extérieur, choisir :

Type de scène : Extérieur

Anti-Flicker : Désactivé