

GGM KITWIFI2CB

Restaurer les paramètres Système par défaut




Attention : Pour toute configuration, vous devez brancher un dispositif d'affichage HDMI directement à l'arrière de l'enregistreur (Moniteur ou TV)

Réglage d'usine

Remarque : La restauration des paramètres par défaut ne supprimera pas les enregistrements et les images enregistrés sur le disque dur.

Aller dans CONFIGURER, puis SYSTEME et MAINTENANCE puis trouver l'onglet Réglage d'usine.

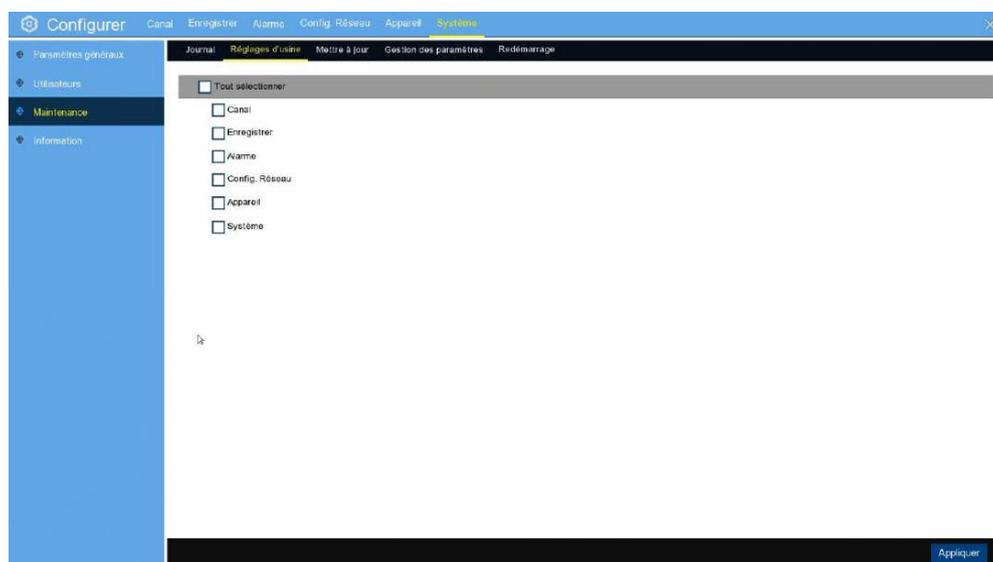

Vous pouvez choisir de réinitialiser tous les paramètres à la fois, ou tout simplement les paramètres sur des menus spécifiques.

Valider par **APPLIQUER**.

Un redémarrage est nécessaire.

Ceci réinitialisera les paramètres de l'enregistreur à son état par défaut.