


Gestion des zones

Notice Technique

Liste des zones

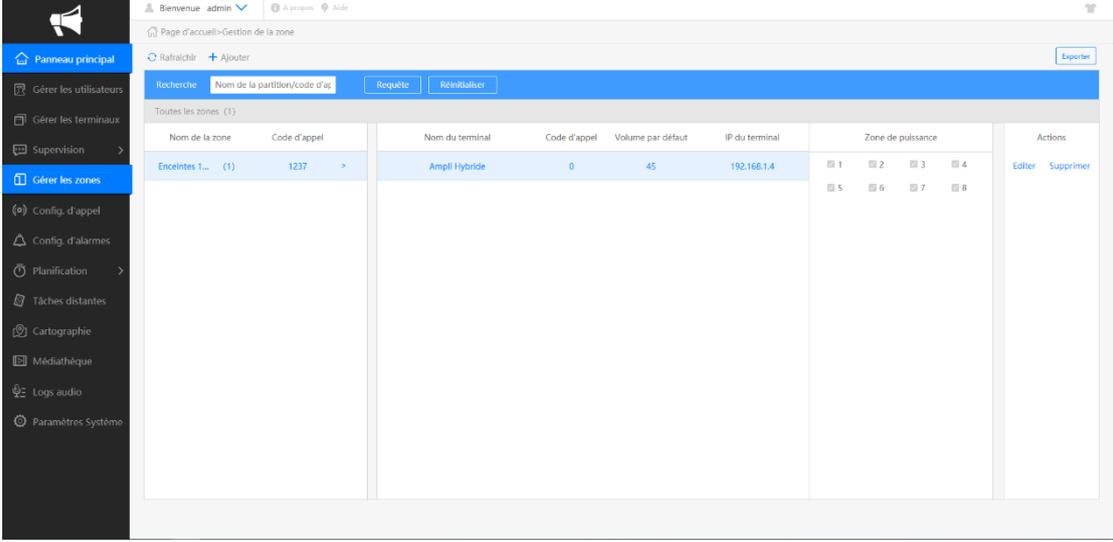


Nom de la zone	Code d'appel	Nom du terminal	Code d'appel	Volume par défaut	IP du terminal	Zone de puissance	Actions
Encintes 1... (1)	1237	Ampli Hybride	0	45	192.168.1.4	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	Editer Supprimer

Une zone vous permet de regrouper plusieurs équipements dans un même groupe et de gérer leur fonctionnement comme une seule entité. Vous pouvez ensuite mettre un code pour la zone dans sa globalité.

Cette interface vous permet de voir toutes les zones de votre installation ainsi que les terminaux qui les composent. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les zones ainsi qu'exporter votre liste.

Ajout/Modification d'une zone

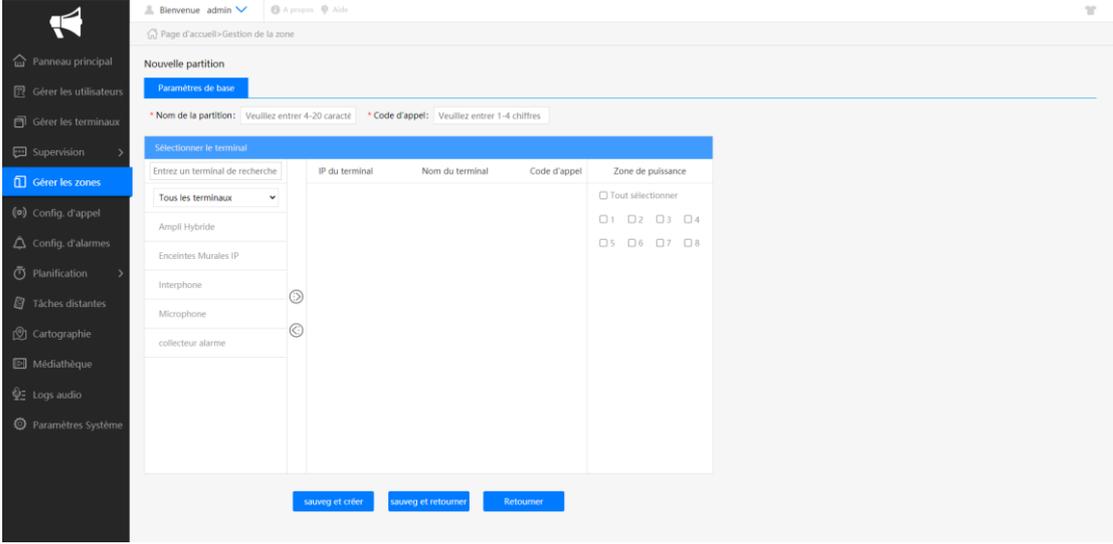

Nouvelle partition

Paramètres de base

* Nom de la partition: Veuillez entrer 4-20 caractères * Code d'appel: Veuillez entrer 1-4 chiffres

Sélectionner le terminal

Entrez un terminal de recherche	IP du terminal	Nom du terminal	Code d'appel	Zone de puissance
Tous les terminaux				<input type="checkbox"/> Tout sélectionner
Ampli Hybride				<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Encintes Murales IP				<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8
Interphone				
Microphone				
collecteur alarme				

Lorsque vous ajoutez ou éditez une zone, vous pouvez nommer la zone, lui donner un code d'appel ainsi que les terminaux formant cette zone. Lorsque que vous ajoutez un amplificateur hybride, sélectionnez bien la ou les zone(s) à prendre en compte sur cette amplificateur.