


Gestion des terminaux

Notice Technique

Liste des terminaux

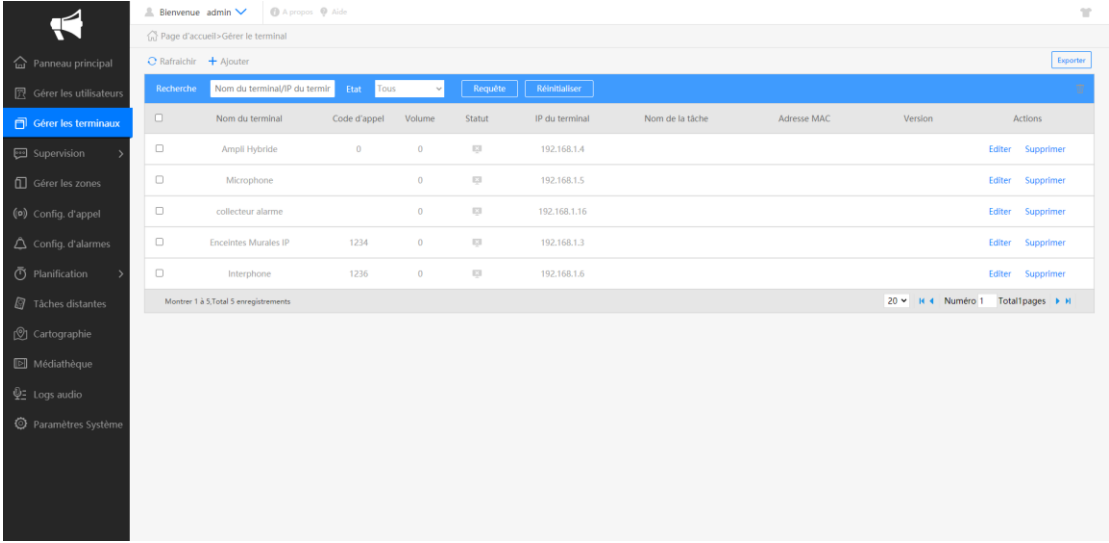

	Nom du terminal	Code d'appel	Volume	Statut	IP du terminal	Nom de la tâche	Adresse MAC	Version	Actions
☐	Ampli Hybride	0	0		192.168.1.4				Editer Supprimer
☐	Microphone	0	0		192.168.1.5				Editer Supprimer
☐	collecteur alarme	0	0		192.168.1.16				Editer Supprimer
☐	Enceintes Murales IP	1234	0		192.168.1.3				Editer Supprimer
☐	Interphone	1236	0		192.168.1.6				Editer Supprimer

Montrer 1 à 5 Total 5 enregistrements


20 [H](#) [N](#) Numéro 1 TotalPages [H](#)

Ce menu vous permet d'ajouter, modifier, supprimer les terminaux IP se trouvant sur votre installation. Vous trouverez donc la liste de vos équipements ainsi que des informations complémentaires pour chaque terminal :

Code d'appel, Volume, Statut, IP du terminal, Nom de la tâche, Adresse MAC, Version.

Vous avez la possibilité d'exporter la liste des terminaux.

Paramètres des terminaux

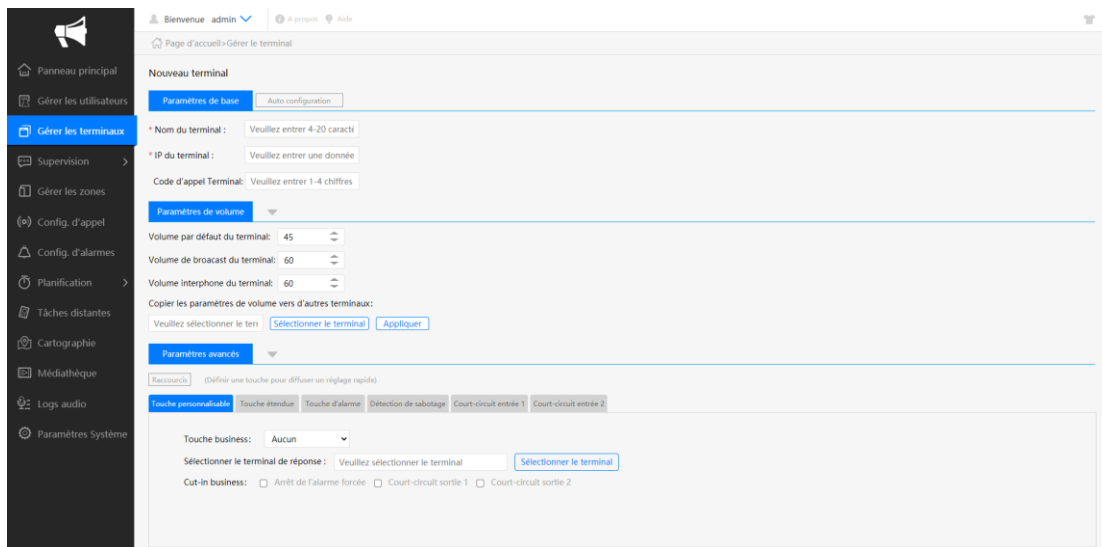

Lorsque vous ajoutez ou éditez un terminal, vous accédez alors à l'interface de configuration de ce terminal.

Vous pouvez également copier la configuration d'un terminal à d'autres terminaux afin de gagner du temps sur la configuration.

Paramètres de base :

Nom du terminal : Nom de 4 à 20 caractères.

IP du terminal : Adresse IP du terminal.

Code d'appel : Numéro permettant de contacter le terminal.

Paramètres de volume :

Valeurs de 0 à 100 définies par l'utilisateur.

Paramètres avancés :

Raccourcis : Fonctionnalité unique au micro sur IP

Touche personnalisable : permet de configurer un évènement sur un bouton. Disponible sur certains terminaux.

Touche étendue : permet de configurer un appel sur un bouton. Disponible sur les terminaux disposant d'un bouton Patrouille.

Touche d'alarme : permet de configurer un appel sur un bouton. Disponible sur les terminaux disposant d'un bouton d'alarme.

Détection de sabotage : Démarre une liste de lecture sur le terminal sélectionné. Disponible sur certains terminaux.

Court-circuit entrée 1 : Démarre une liste de lecture sur le terminal sélectionné. Disponible sur certains terminaux.

Court-circuit entrée 2 : Démarre une liste de lecture sur le terminal sélectionné. Disponible sur certains terminaux.