


# Comment configurer le collecteur d'alarme GGM IPAA16I

## Notice Technique


## Liste d'alarmes

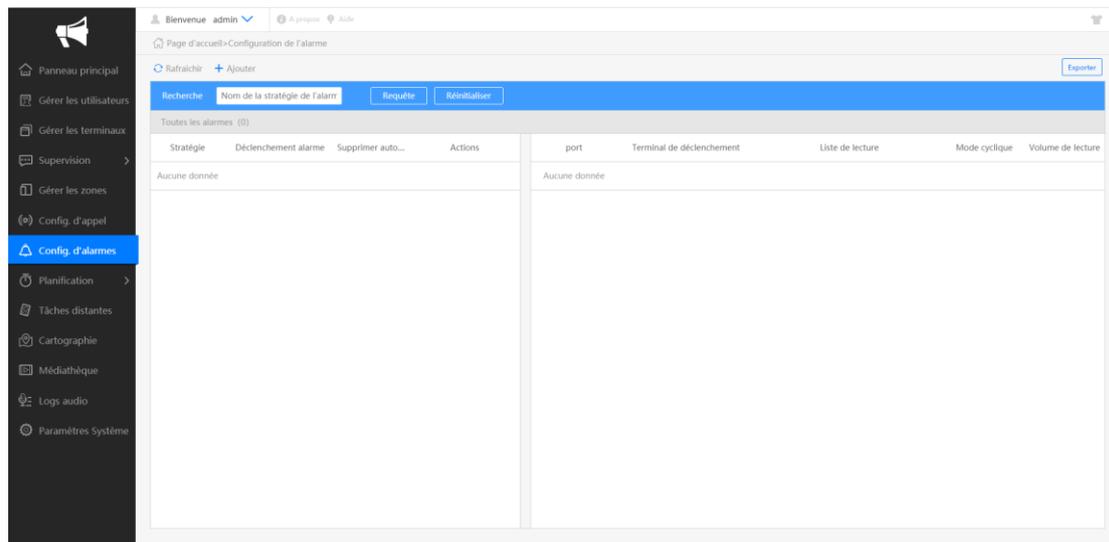

Dans un premier temps il va falloir ajouter votre collecteur dans le menu Config d'alarmes afin de le voir apparaitre dans la liste.

Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter en haut à gauche.

## Configuration

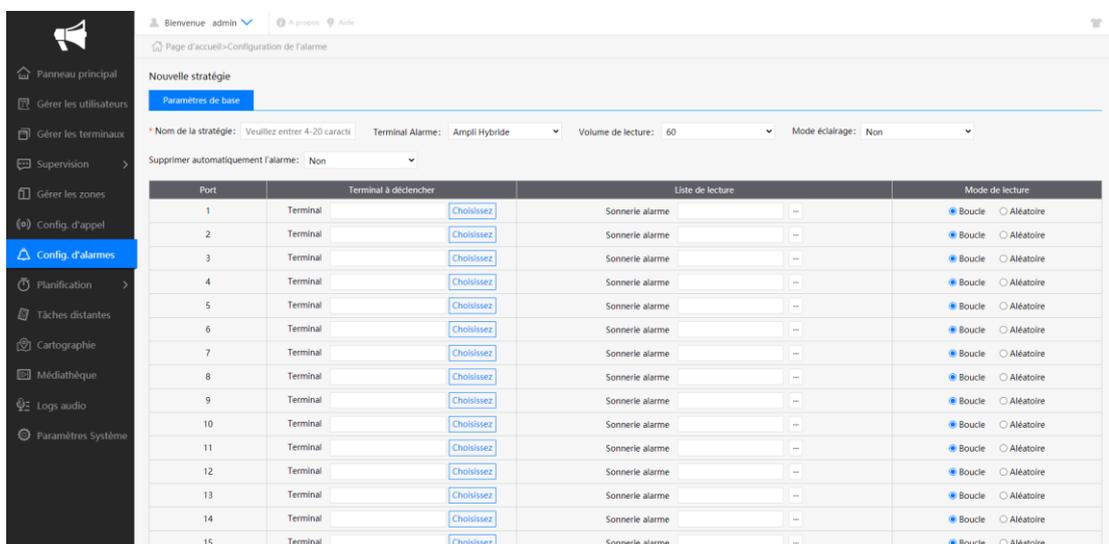

Lors de la configuration, il va falloir donner un nom à la stratégie, choisir le collecteur d'alarme dans la liste et lui assigner un volume de lecture.

Le collecteur d'alarme ayant 16 entrées, vous trouverez 1 ligne par port. Pour chaque port vous pouvez choisir quels terminaux seront déclenchés lors de l'activation d'un port. De plus, il faudra sélectionner les sons à passer sur ses terminaux en boucle ou aléatoirement.