


[Astuce & Utilitaire]

Utiliser le calculateur de stockage UNIVIEW

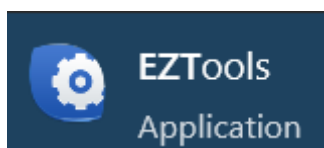

Cet outils vous permet d'évaluer la capacité de stockage pour l'enregistrement de vos caméras en fonction du nombre de caméras et de déterminer la taille du disque dur à utiliser.


Tout d'abord, il vous faut télécharger l'outil EZtools 2.0 au lien suivant :

https://www.uniview.com/Support/Download_Center/Tool/201502/787314_168459_0.htm


(bien choisir le 2ème lien en allant vers le bas « **EZTools 2.0** »)

Installez **EZTools 2.0**


Lancez l'application (vous pouvez choisir de mettre en français, attention il faut relancer l'application pour que la langue change.)

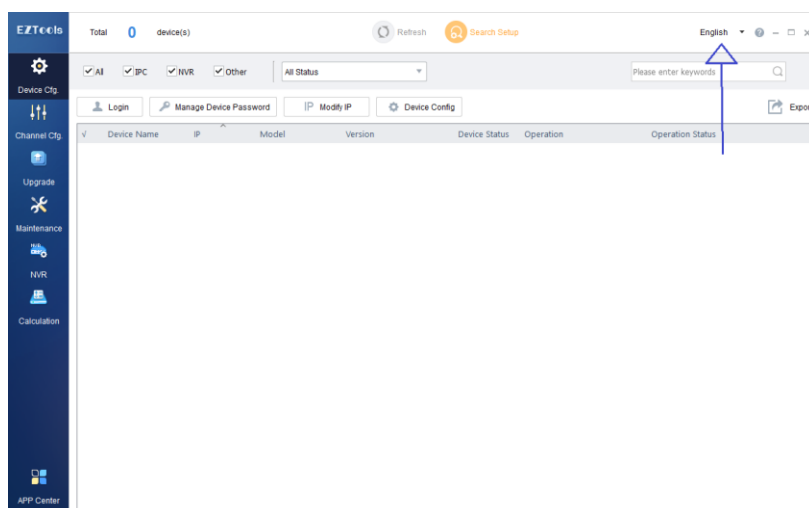


Ensuite, appuyez sur « calcul » et ajoutez un appareil en cliquant sur « ajouter » avec les caractéristiques que vous désirez afin d'avoir les informations que vous désirez.

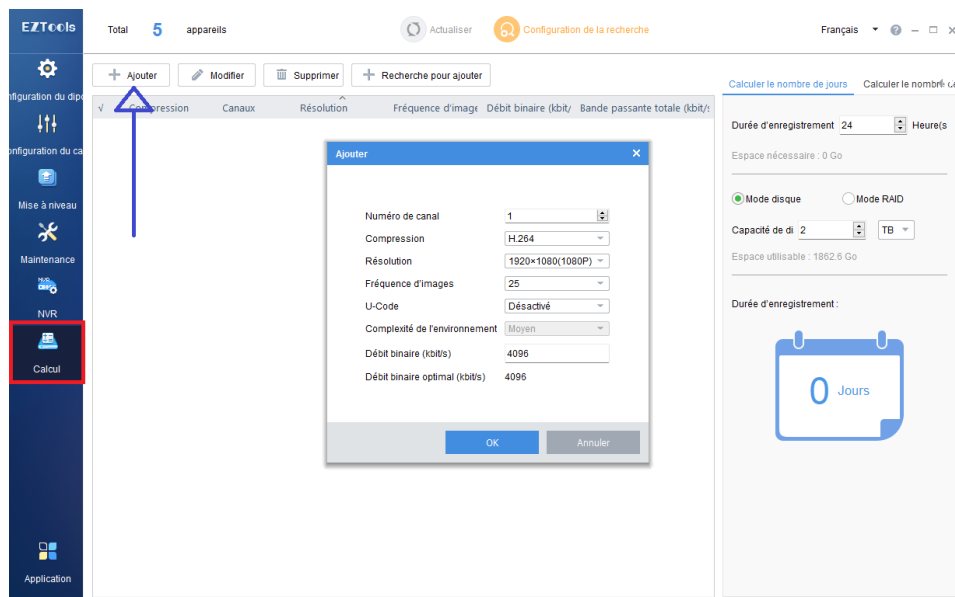

Vous pouvez ensuite choisir de savoir soit le nombre de jours que vous êtes capable d'enregistrer en choisissant « Calculer le nombre de jours » et en rentrant la capacité e votre disque dur.

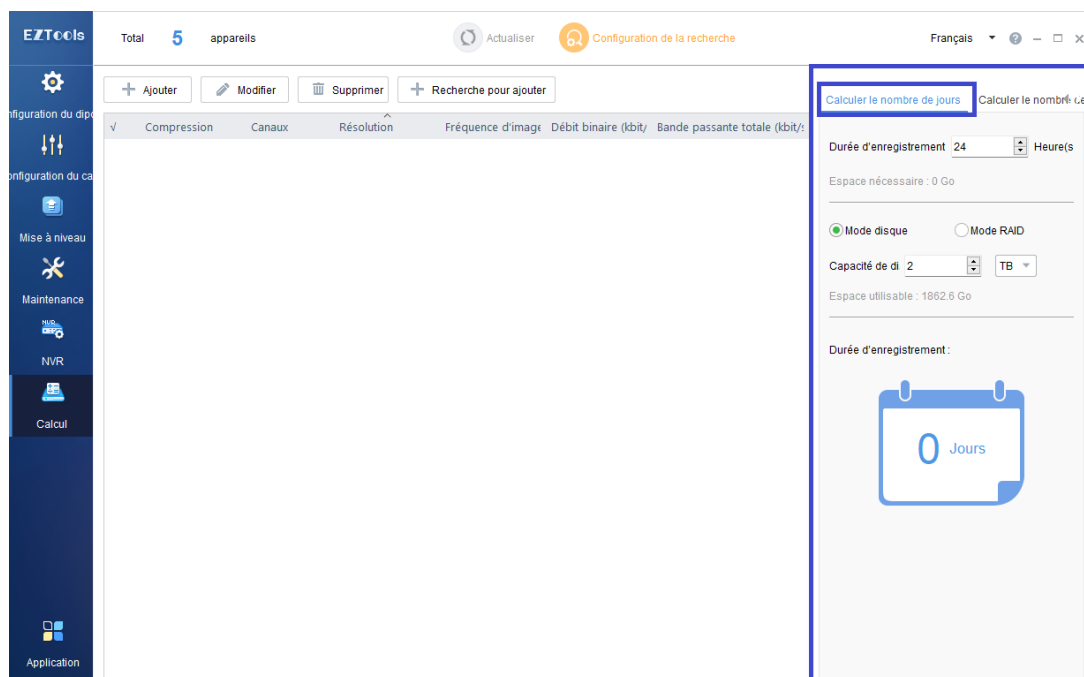

ou alors le nombre de disque que vous aurez besoin, toujours en choisissant vos paramètres personnels.

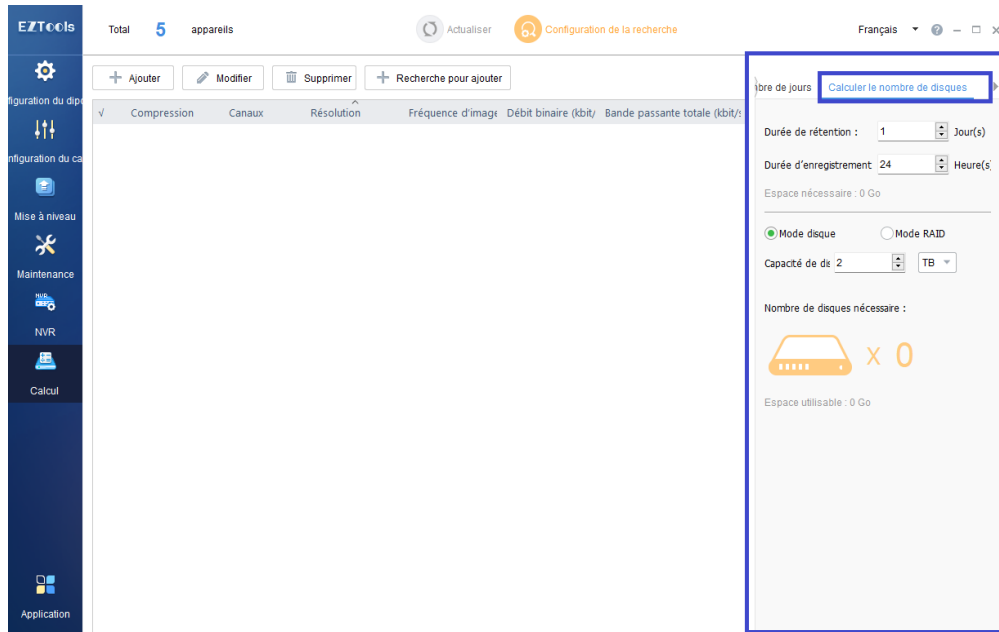

The screenshot shows the EZTools interface with a sidebar on the left containing icons for various functions: Configuration du disque, Configuration du canal, Mise à niveau, Maintenance, NVR, Calcul, and Application. The main area displays a table with columns for Compression, Canaux, Résolution, Fréquence d'image, Débit binaire (kbit/s), and Bande passante totale (kbit/s). On the right, a configuration panel is visible, featuring a 'Calculer le nombre de disques' button. Below this button, the following settings are shown: 'Durée de rétention' set to 1 Jour(s), 'Durée d'enregistrement' set to 24 Heure(s), 'Espace nécessaire' at 0 Go, 'Mode disque' selected (with 'Mode RAID' as an alternative), 'Capacité de disque' set to 2 TB, and 'Nombre de disques nécessaire' displayed as 0. A visual representation shows a disk icon multiplied by 0. At the bottom, 'Espace utilisable' is also shown as 0 Go.